

VOSTOK-EUROPE

www.vostok-europe.sk


Oficiálny zástupca pre Slovenskú a Českú republiku - CD export-import,
Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
e-mail: info@vostok-europe.sk, +421 48 4198925, +421 908 924093, +421 915 810486

Návod k obsluhu

Ďakujeme Vám za zakúpenie si našich náramkových hodín. Prečítajte si pozorne návod k obsluhu, riadte sa ním a zoznámte sa s podmienkami záruky, čím zabezpečíte optimálny pracovný výkon výrobku a jeho dlhú životnosť. Uistite sa, že ste spolu s hodinkami dostali i riadne vyplnený záručný list s pečiatkou oficiálneho dovozcu, s ktorým si môžete uplatniť reklamáciu a nárokovat' záručnú opravu.

Hodinky so strojčekom YM86

Funkcie:

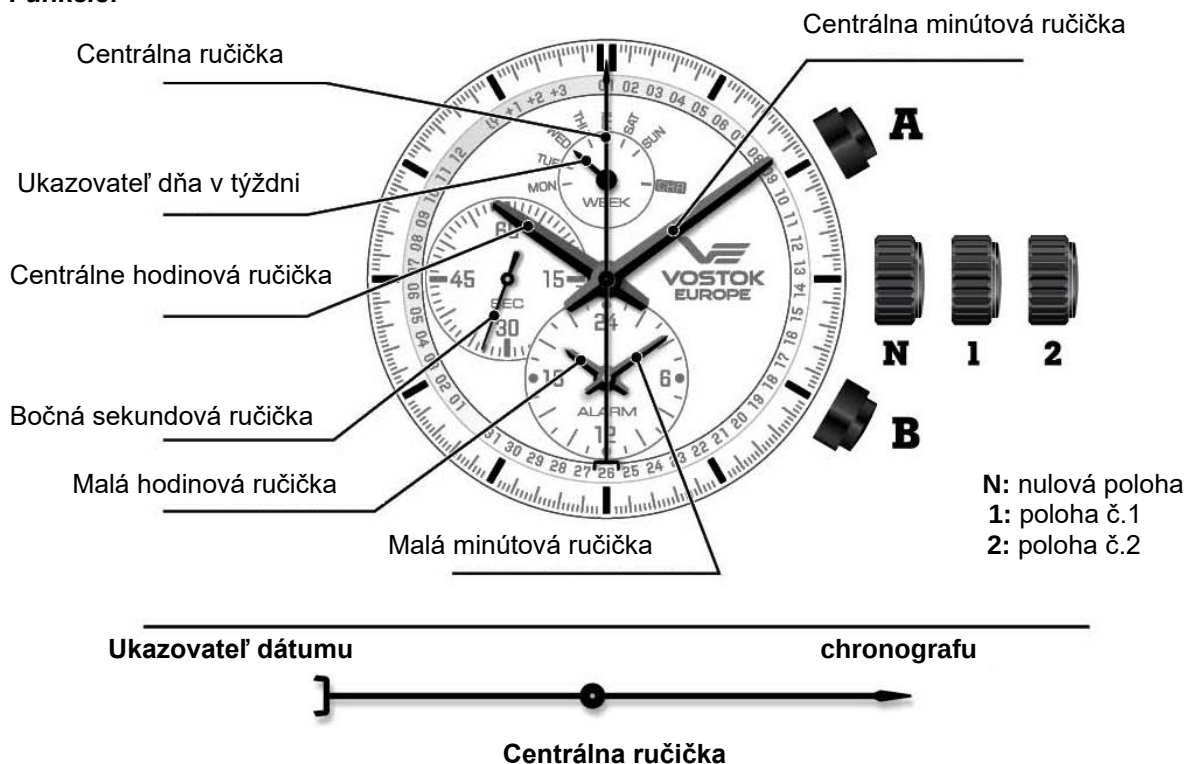

Technická špecifikácia:

1. typ napájacieho článku (baterka) SR927SW
2. centrálna hodinová a minútová ručička
3. bočná sekundová ručička (bočný ciferník v polohe 9 hod.)
4. ukazovateľ dňa v týždni (malý horný ciferník v polohe 12 hod.)
5. Malá hodinová a minútová ručička (malý dolný ciferník v polohe 6 hodín.) ukazujú čas budíka alebo chronografu podľa toho, v ktorom režime sa nachádzajú (budík/chronograf).
6. Centrálna ručička (jeden koniec ručičky je ukazovateľ dátumu a druhý koniec (so šipkou) je ukazovateľ chronografu.
7. číselná škála na veľkom (centrálnom) ciferníku je rozdelená do 3 sektorov: v polohe 0-36 min. je sektor dní v mesiaci – dátum, v polohe 38-52 min. je sektor mesiacov a v polohe 54-58 min. je sektor rokov. (večný kalendár)

Synchronizácia ručičiek:

Po výmene napájacieho článku (baterky) alebo v prípade, že malé ručičky na dolnom alebo hornom ciferníku nie sú v požadovanej polohe, je potrebné vykonať synchronizáciu. Vytiahnite korunku do polohy č.2. Stlačte tlačítko A na dobu 5 sekúnd. Malá hodinová a minútová ručička prejdú celý kruh a potom ich môžete nastaviť do potrebnej polohy. Stláčaním tlačítka B nastavíte ručičku do polohy 12

hodín. Pre nastavenie ukazovateľa dní v týždni stlačte tlačítko **A**. Ručička prejde celý kruh a potom ju môžete nastaviť do potrebnej polohy. Opakovaným stláčaním tlačítka **B** nastavíte ručičku do polohy MON. Korunku potom vráťte do nulovej polohy (prítlačte k puzdru).

Poznámka: ručičky sa pri nastavení pohybujú rýchlejšie, ak tlačítko držíte stále stlačené.

Nastavenie aktuálneho času

Vytiahnite korunku do polohy **Č.2** v momente, keď bude bočná sekundová ručička v polohe 60 sekúnd. (z dôvodu presnejšieho nastavenia času). Otáčaním korunky nastavte centrálnu hodinovú a minútovú ručičku do potrebnej polohy. Najprv posuňte ručičky o 4-5 minút dopredu a potom ich vráťte späť o 1 minútu neskôr, ako je správny čas. Opakovaným stláčaním tlačítka **B** nastavte malú hodinovú a malú minútovú ručičku na rovnaký čas. Ručičky sa pohybujú rýchlejšie, ak držíte tlačítko stále stlačené. Potom vráťte korunku do nulovej polohy vo chvíli, keď bude aktuálny čas zhodný s časom na hodinkách.

Nastavenie večného kalendára

Vytiahnite korunku do polohy **Č.1**

Nastavenie dátumu: stlačte tlačítko **A** po dobu 5 sekúnd. Centrálna ručička obehne celý kruh a potom je možné ju nastaviť do správnej polohy. Opakovaným stláčaním tlačítka **B** nastavte ukazovateľ dátumu do požadovanej polohy.

Nastavenie dňa v týždni: stlačte tlačítko **A**. Malá ručička – ukazovateľ dňa v týždni (malý ciferník v polohe 12 hod.) obehne celý kruh a potom je možné ju nastaviť do správnej polohy. Opakovaným stláčaním tlačítka **B** nastavte požadovaný deň v týždni.

Nastavenie mesiaca: Stlačte tlačítko **A**. Centrálna ručička ukazujúca kalendár sa presunie do sektoru mesiacov. Opakovaným stláčaním tlačítka **B** nastavte potrebný mesiac.


Nastavenie roka: na nastavenie priestupného roka alebo jedného z rokov nasledujúcich po priestupnom roku stlačte tlačítko **A**. Centrálna ručička ukazujúca kalendár sa presunie do sektoru rokov. Opakovaným stláčaním tlačítka **B** nastavte potrebný rok.

Vráťte korunku do nulovej polohy.

Poznámka: Ručičky sa pri nastavení pohybujú rýchlejšie ak tlačítko **B** držíte stlačené.

Ako používať večný kalendár

Ukazovateľ kalendára ukazuje dátum, mesiac alebo rok (priestupný alebo jeden z rokov nasledujúcich za priestupným). Režim indikácie sa mení stláčaním tlačítka **A**. Ak po indikácii mesiaca alebo roka tlačítko **A** zostane v nečinnosti viac ako 10 sekúnd, ručička ukazovateľa sa automaticky prepne do pôvodnej polohy – k indikácii dátumu.

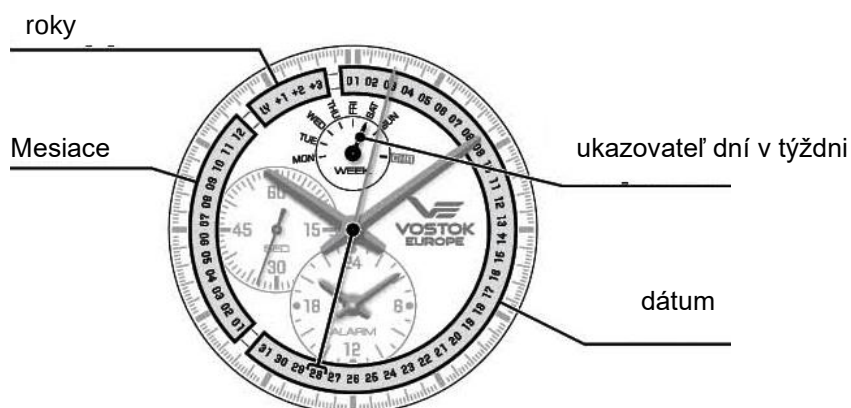

Nastavenie budíka

Pred nastavením budíka sa presvedčte, či malá hodinová a minútová ručička ukazujú aktuálny čas. Ak čas na dolnom ciferníku sa líši od času na hlavnom ciferníku, vykonajte synchronizáciu ručičiek. Budík sa nastaví na jednorazové zvonenie v ľubovoľnom čase v priebehu nasledujúcich 24 hodín. Čas budenia sa nastaví s presnosťou minúty.

Vytiahnite korunku do polohy **Č.1**. Opakovaným stláčaním tlačítka **B** nastavte malú hodinovú a minútovú ručičku na požadovaný čas budenia. Vráťte korunku do nulovej polohy. Budík je nastavený.

Hodinová a minútová ručička budíka



Vypnutie zvonenia

Zvonenie sa spustí v nastavený čas, trvá 20 sekúnd a potom sa automaticky vypne. Ak chcete zvonenie vypnúť skôr, stlačte ľubovoľné tlačítko.

Vypnutie budíka

Stlačte tlačítko **B** a držte ho stlačené, pokiaľ malá hodinová a minútová ručička neprejdú k indikácii aktuálneho času – budík je vypnutý.

Pri prechode do režimu chronografu sa budík vypne automaticky.

Kontrola zvuku budenia

Tlačítko **A** držte stlačené viac ako 2 sekundy – zvonenie budete znieť, pokiaľ bude stlačené tlačítko.

Používanie chronografu

Stlačením tlačítka **B** sa hodinky prepnú z režimu indikácie večného kalendára do režimu chronografu. Ukazovateľ dňa v týždni teraz ukazuje na režim chronografu. Ukazovateľ chronografu centrálnej ručičky ukazuje sekundy, malá minútová a hodinová ručička na dolnom ciferníku ukazuje, koľko času uplynulo od zapnutia chronografu.

Ak sa po stlačení tlačítka **B** ukazovateľ chronografu, malá hodinová a minútová ručička na dolnom ciferníku nenachádzajú v nulovej polohe, urobte synchronizáciu ručičiek (proces je opísaný v časti synchronizácia ručičiek).

nulová poloha pre všetky ručičky chronografu



Chronograf sa spúšťa a zastavuje stlačením horného tlačítka **A**. Stlačením dolného tlačítka **B** sa chronograf vynuluje. Chronograf dokáže odmerať časový úsek 23 hod. 59 minút, 59,95 sekúnd s presnosťou 1/5 sekundy. Po dosiahnutí 24 hodín merania sa chronograf automaticky vypne.



Hodinová a minútová ručička chronografu

Indikácia slabého nabíjacieho článku (baterky)

Typ nabíjacieho článku (baterky) pre daný strojček je SR927SW. Jeho životnosť závisí od toho, ako často sa používa chronograf a budík. Pokiaľ sa malá bočná sekundová ručička pohybuje v intervaloch 2 sekúnd, nabíjací článok je takmer na nule a v najbližšej dobe bude potrebné ho vymeniť. **V takomto stave nebude fungovať budík, aj keď je zapnutý!**

Pohyb sekundovej ručičky v zväčšených intervaloch nemá vplyv na presnosť chodu hodín.

Reset celého systému

Ak sú všetky ručičky rozladené, je potrebné vynulovať všetky nastavenia. Urobíte to nasledovne:

- Vytiahnite korunku do polohy **č.2**
- Súčasne stlačte tlačítko **A** a **B** po dobu viac ako 2 sekundy

- Vráťte korunku do nulovej polohy.

Vodotesnosť

Stupeň vodotesnosti a možnosti používania hodín sú vyznačené na ich kryte:

- „vlhkotesné do 30 m, 3 ATM“ - môžete byť v daždi a umývať ruky pod vodovodným kohútikom, kde sa voda rozprskne na kvapky s nepatrným tlakom
- „vodotesné do 50 m, 5 ATM“ – môžete napríklad umývať auto hadicou
- „vodotesné do 100 m, 10 ATM“ – môžete plávať, skákať do vody (ale nie z mostíka), potápať sa bez potápačského prístroja.
- „vodotesné do 200 m, 20 ATM“ - môžete plávať, skákať do vody a potápať sa s potápačským prístrojom
- „vodotesné do 300 m, 30 ATM“ – profesionálne potápanie.

Zásady pre zachovanie vodotesnosti vašich hodín

Nedodržanie dole uvedených zásad môže mať za následok narušenie vodotesnosti a prípadnú stratu záruky.

- Ak sú hodinky vlhké, pod vodou, alebo máte mokré ruky, nemanipulujte s korunkou ani s tlačítkami.
- Nikdy nepoužívajte hodinky pri kúpeli v horúcej vode.
- K strate vodotesnosti môže dôjsť pri prudkom ochladení napr. slnkom rozohriatych hodín v studenej vode. (vplyvom inej rozťažnosti rôznych materiálov).
- Ak sa aj napriek dodržiavaniu týchto zásad objaví v hodinkách voda alebo kondenzovaná vlhkosť, dajte si hodinky ihneď skontrolovať u hodinára.

Vodotesnosť hodín nie je možné zaručiť po celú dobu ich životnosti vzhľadom k prirodzenému stárnutiu tesnenia, prípadným nárazom korunky alebo tlačítok, klimatickým alebo teplotným zmenám.

Doporučujeme Vám preto nechať si skontrolovať vodotesnosť každých 18 mesiacov a po každom otvorení puzdra hodín v autorizovanom servisnom stredisku.

Magnetizmus a statická elektrina

Chráňte hodinky pred priamym pôsobením magnetického alebo elektrického poľa. Pokiaľ je integrovaný obvod ovplyvnený pôsobením statickej elektriny, môže dôjsť k poškodeniu hodín. Chráňte hodinky pred blízkym kontaktom s predmetmi, ktoré vyžarujú veľkú statickú energiu ako napr. televízory.

Chemikálie

Hodinky nesmú prísť do priameho styku s rozpúšťadlami, ortuťou, kozmetickými a čistiacimi prípravkami, lepidlami a farbami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu hodín, k zmene farby puzdra, náramku alebo k ďalším závadám.

Starostlivosť o puzdro a náramok

Puzdro a náramok hodín čistite mäkkou handrou a len vodou. **CHRÁŇTE SVOJE HODINKY**

Nárazy a vibrácie

Hodinky sú zostrojené tak, aby odolávali rôznym vplyvom pri bežnom nosení. Je potrebné ich chrániť pred nárazmi, ktoré by mohli poškodiť ich jemný mechanizmus.

Teplota

V prostredí s teplotou nižšou a vyššou ako sú normálne teploty $<5^{\circ}\text{C} \div 35^{\circ}\text{C}>$, hodinky môžu pracovať nekvalitne a zastavovať sa.

Batéria

Životnosť batérie sa počíta od momentu vloženia do hodín vo výrobnom závode a slúži výhradne ku kontrolným účelom. Na výmenu batérie se záruka nevzťahuje. Pri prvom náznaku vybitia batérie, keď sekundová ručička začne skákať o 2 sekundy, zabezpečte výmenu baterky. Najmä u vodotesných hodín by mala byť výmena urobená u autorizovaného predajcu a mala by byť priložená skúška vodotesnosti.